

- Le jauge Apollo mesure la quantité de fuel restant dans votre cuve, et affiche une estimation sur l'écran LCD de votre terminal branche sur le secteur.

- Le produit est garanti 2 ans. Cette garantie n'est applicable que pour les produits ayant été utilisés dans des conditions normales et n'ayant pas été ouverts. Tout produit retourné à Tekelek sans l'accord du Service Après-Vente (support@tekelek.ie) ne sera pas pris en garantie.

- Le système put être utilisé pour mesurer les différents gazoles et le fuel, l'huile, le kérosène. D'autres fluides non-inflammables et non-explosifs (eau, savon liquide) peuvent être également être mesurés avec cette jauge.


- Le TankAlert s'adapte facilement aux cuves de stockage standard (en plastique ou en fer) ayant une ouverture de diamètre 20 mm, 32 mm et 38mm.

INSTALLATION

1. REGLAGE DU RECEPTEUR

- Mesurer la profondeur de votre cuve.


- Selon les informations indiquées par le tableau au verso de la page, positionnez sur ON ou OFF les micros interrupteurs situés au dos du récepteur. (ex : 85cm : les interrupteurs 4 & 8 sont sur ON, les autres sont sur la position OFF). Pour enclencher les interrupteurs, munissez-vous d'un crayon ou stylo.

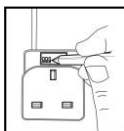

2. TRANSFERT DU LANGAGE: RECEPTEUR / JAUGE

Avant de fixer la jauge sur votre cuve, il faut que celle-ci soit reconnue par le récepteur et, que les deux unités définissent un langage commun.

- Branchez le récepteur sur une prise de courant. Une barre horizontale clignotante apparaît sur l'écran et indique que le récepteur est en attente du code.

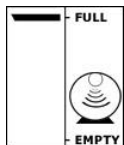

- Appliquez la jauge sur le côté droit du récepteur de façon à ce que les deux pastilles noires soient en contact entre elles (voir schéma de droite). Lorsque la jauge est correctement placée contre le récepteur, la barre de niveau commence à augmenter sur l'écran. Après quelques secondes la barre atteint son plus haut niveau et commence à clignoter. Le transfert est terminé



D GEBRAUCHS- UND AUFSTELLUNGSANWEISUNG

TankAlert misst den Ölstand in Ihrem Tank und zeigt es auf dem LCD-Bildschirm des Empfängers in Ihrem Haus an.

TankAlert ist für 2 Jahre garantiert. Diese Garantie ist nur für normale Verwendung und für Produkte, die nicht geöffnet waren gültig

TankAlert misst Heizöl, Dieselöl, Motoröl, Kerosine und andere nicht feuergefährliche oder explosive Flüssigkeiten.


TankAlert passt leicht auf alle Standard-Tanks (Kunststoff oder Metall) mit einem Öffnungs-Durchmesser von 20 mm, 32 mm und 38 mm.

EINBAU

1- DAS EINSTELLEN DES EMPFÄNGERS


- Messen der Tiefe des Tanks

- Gemäß den Informationen auf der zweiten Seite, stellen Sie den Schalter(auf der Rückseite des Empfängers) auf On oder OFF. (z.B. 85 cm : die Schalter 4 und 5 sind auf ON, die anderen sind auf OFF), Benützen Sie einen Bleistift, um die Schalter einzuschalten

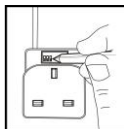

2- ÜBERTRAGUNG DER ZEICHENSPRACHE : EMPFÄNGER / SONDE

- Vor dem Einbau der Sonde auf dem Tank, muss diese durch den Empfänger erkannt werden, sodass sich beide Einheiten auf eine gleiche Sprache einstellen.

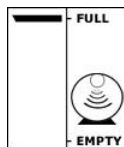

- Den Empfänger an eine Steckdose anschließen. Ein horizontale Strich blinkt auf dem Bildschirm auf und zeigt an, dass der Empfänger auf den Code wartet.



- Die Sonde auf der rechten Seite des Empfängers so kleben, dass die beiden schwarzen Punkte miteinander in Kontakt sind (siehe Schema rechts). Wurde die Sonde richtig gegen den Empfänger angebracht, werden 10 Striche auf dem Bildschirm erscheinen und blinken. Die Übertragung ist beendet.

Anmerkung
Der Empfänger wartet für 2 Minuten auf den Code.

Wenn Sie den Code verändern wollen, brauchen Sie nur den Empfänger ausschalten, wieder anschließen und die Handhabung wiederholen.

3- EINBAU DER SONDE

Für Tanks mit 20mm oder 32 mm Öffnung

- Die Dichtung auf der Sonde befestigen
- Die Sonde senkrecht in die Öffnung stellen (das Ultraschall-Signal muss senkrecht zu der Flüssigkeits-Oberfläche sein)
- Die Sonde mit den zwei mitgelieferten Schrauben festmachen.



Für Tank mit 38mm Stutzen


- Den gelieferten Adapter im Stutzen einschrauben.
- Die Dichtung auf der Sonde befestigen. Die Sonde mit den Schrauben auf dem Adapter festmachen.
- TankAlert ist dann einsatzbereit. Die Sonde wird jede Stunde dem Empfänger ein Signal senden.

Anmerkung

Im Falle von Stromausfall wird der Empfänger seine Speicherung nicht verlieren.
Wenn der Strom zurückkommt wird der Strich für 2 Minuten blinken, danach wird der Bildschirm weiß sein. Es braucht ungefähr 2 Stunden, bis das System wieder funktioniert

DIE LESUNG DER NACHRICHTEN

NORMALE NACHRICHTEN

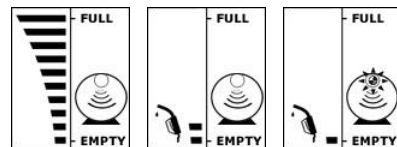

Voll

Warning


Bald leer

ANDERE NACHRICHTEN

Weißer Bildschirm nach Einbau oder ein Stromausfall.
Der Empfänger erwartet ein Signal. Da die Sonde ein Signal pro Stunde sendet, braucht es bis 2 Stunden, um eine Schätzung zu lesen.

Blinkendes Dreieck, ohne Strich

- Kein Funksignal (nach 2 Stunden).
- Den Code wieder übertragen.
 - Die Sonde ist zu weit vom Empfänger entfernt
 - Die Sonde ist beschädigt
 - Die Batterie der Sonde muss ausgetauscht werden.

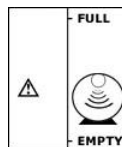

Kein Signal


Blinkendes Dreieck, mit einem Strich in der Mitte.

Kein Ultraschall-Echo (durch Kondensation auf der Sonde hervorgerufen)

- Nichts machen. Einfach trocknen lassen.

Wenn die Nachricht andauert

- Überprüfen, dass der Kegel der Sonde sauber ist
- Überprüfen, dass die Sonde senkrecht ist
- Überprüfen, dass die Sonde nicht beschädigt ist

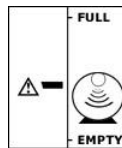

Kein Echo

DAS EINSTELLEN DES EMPFÄNGERS

(Einstellung der Schalter, auf der Rückseite des Empfängers)

RECEIVER MULTI SWITCH SETTING CHART

(The multi switches are located in a recess at the back of the receiver above the pins)

REGLAGE DU RECEPTEUR

(Position des interrupteurs situés au dos du récepteur)

F - Profondeur de la cuve en cm (Mesure du haut du trou au bas de la cuve) GB - Height of tank in cm. (Measure the vertical height of the tank from the transmitter position on top of the tank to the bottom of the tank. Read to the nearest measurement on the chart) DE - Tiefe des Tanks in cm (Abstand von Öffnung bis Boden des Tanks)				
	Interrupteurs sur On Set Switches On Schalter auf On		Interrupteurs sur On Set Switches On Schalter auf On	
50	Tout sur Off / All Off / Alles auf Off	175	3,4,5,6,7	
55	7	180	2,8	
60	6,8	185	2,7,8	
65	6,7,8	190	2,6,7	
70	5,7	195	2,5	
75	5,6	200	2,5,7,8	
80	5,6,7,8	205	2,5,6,8	
85	4,8	210	2,4	
90	4,6	215	2,4,7	
95	4,6,7	220	2,4,6,8	
100	4,5,8	225	2,4,6,7,8	
105	4,5,7,8	230	2,4,5,7	
110	4,5,6,7	235	2,4,5,6	
115	3	240	2,4,5,6,7,8	
120	3,7,8	245	2,3,8	
125	3,6,8	250	2,3,6	
130	3,5	255	2,3,6,7	
135	3,5,7	260	2,3,5,8	
140	3,5,6,8	265	2,3,5,7,8	
145	3,5,6,7,8	270	2,3,5,6,7	
150	3,4,7	275	2,3,4	
155	3,4,6	280	2,3,4,7,8	
160	3,4,6,7,8	285	2,3,4,6,8	
165	3,4,5,8	290	2,3,4,5	

TANKALERT



Tekelek Europe

Tel: +353 (0)61 471 511

Fax: +353 (0)61 471 685

Website: www.tekelek.ie

support@tekelek.ie