



KIT CAMERA DE RECUL

E13LRECU3LH

ECRAN COULEUR 7" TFT LCD

Notice d'utilisation



Lisez ce manuel attentivement avant installation ou utilisation

APPARENCE ET FONCTION

Ecran :



1. Bouton diminuer « - »
2. Bouton augmenter « + »
3. Bouton Menu
4. Bouton Sélection vidéo
5. Bouton mode d'affichage
6. Bouton marche / arrêt
7. Zone de réception de la télécommande

INSTRUCTION DE CONFIGURATION DU MENU

Le menu comprend les modes :

[Clarté] [Contraste] [Teinte] [Saturation] [Vidéo mode] [Langue] [Source] [Puissance de LCauto] [Réinitialiser] [Gauche/autorisation] [Haut/Bas] [Delay] [Sortie]

1. [Clarté]

Appuyez sur [Menu] pour entrer dans la configuration du menu, appuyez sur "+" ou "-" pour régler la luminosité de l'écran



2. [Contraste]

Appuyez sur [Menu] pour entrer dans la configuration du menu, appuyez sur "+" ou "-" pour régler le contraste de moniteur



3. [Teinte]

Appuyez sur [Menu] pour entrer dans la configuration du menu, appuyez sur "+" ou "-" pour régler la teinte de l'écran



4. [Saturation]

Appuyez sur [Menu] pour entrer dans la configuration du menu, appuyez sur "+" ou "-" pour régler la saturation de l'écran



5. [Vidéo mode]

Appuyez sur [Menu] pour entrer dans la configuration du menu, appuyez sur "+" ou "-" pour choisir [PAL] [NTSC] [AUTO], appuyez sur menu pour confirmer la configuration



6. [Langue]

Appuyez sur [Menu] pour entrer dans la configuration du menu, appuyez sur "+" ou "-" pour choisir la langue, appuyez sur menu pour confirmer la configuration



7. [Source]

Appuyez sur [Menu] pour entrer dans la configuration du menu, appuyez sur "+" ou "-" pour changer CAM 1 ou CAM 2, appuyez sur menu pour confirmer la configuration



8. [Puissance de LCauto]

Appuyez sur [Menu] pour entrer dans la configuration du menu, appuyez sur "+" ou "-" pour choisir le temps de désactivation (30,60,90,120,ETEINT), appuyez sur menu pour confirmer la configuration



9. [Réinitialiser]

Appuyez sur [Menu] pour entrer dans la configuration du menu, appuyez sur la touche de réinitialisation pour réinitialiser toutes les configurations de l'écran



10. [Gauche/autorisation]

Appuyez sur [Menu] pour entrer dans la configuration du menu, appuyez sur "+" ou "-" pour changer la gauche de la droite appuyez sur menu pour confirmer la configuration



11. [Haut/Bas]

Appuyez sur [Menu] pour entrer dans la configuration du menu, appuyez sur "+" ou "-" pour changer le haut et le bas appuyez sur menu pour confirmer la configuration




12. [Delay]

Appuyez sur [Menu] pour entrer dans la configuration du menu, appuyez sur "+" ou "-" pour choisir le délais avant la mise en veille (1-15 minutes) appuyer à nouveau sur menu pour confirmer la configuration




RADIO COMMANDE

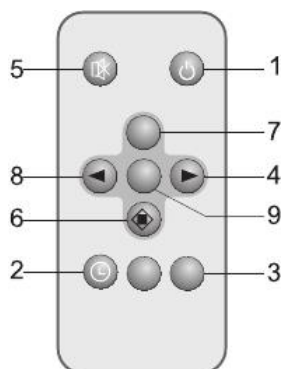

- 1) Allumage
- 2) Bouton de délais
- 3) Selection d'effet d'affichage
- 4) Bouton +
- 5) Coupure du son
- 6) Bouton haut, bas, gauche, droite
- 7) Source
- 8) Bouton -
- 9) Menu

CONNECTION

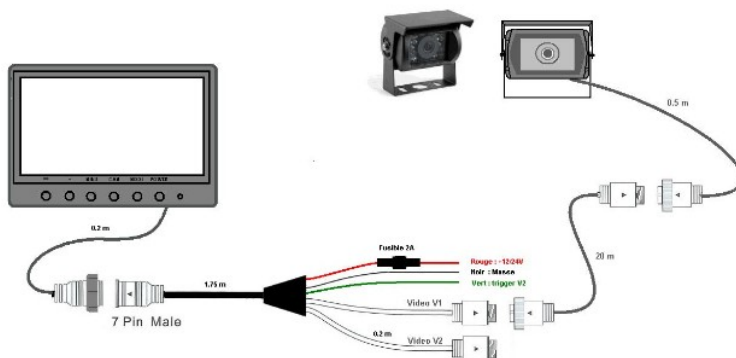

PARAMETRES

Taille de l'écran : 7 "

Format de l'écran : 16 :9 / 4 :3

Système : NTSC / PAL

Alimentation : DC12V – 24V


Puissance : ≤ 3w

Résolution : 800 (H) * RGB * 480 (V)

2 voies d'entrée CVBS

Une commande trigger pour bascule sur caméra 2 en cas d'engagement marche arrière

Remplacement de la pile de la télécommande :

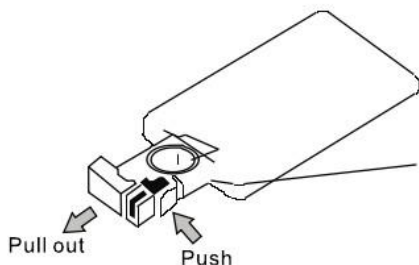

- 1) En référence au schéma ci-dessus, tirez vers l'extérieur le compartiment de la pile, insérez une pile (CR2025), et remettre le compartiment de la pile.
- 2) Lorsque vous utilisez la télécommande, vous devez viser directement la zone de réception sur l'écran, veillez à ce qu'aucun obstacle ne se trouve entre la télécommande et l'écran
- 3) La durée de vie d'une pile est d'environ 1 an, lorsque la radiocommande ne fonctionne plus correctement, merci de remplacer la pile.
- 4) Otez la pile si vous n'utilisez pas la radio commande pendant une longue durée.

Accessoires :

- Caméra standard 108° : E13ACAMSTDLH
- Câble pour caméra 20M : E13ACABLE20MLH

RECYCLAGE

Cher client,
Si vous avez à un certain moment l'intention de disposer de cet article, alors merci de garder à l'esprit que bon nombre de ses composants sont constitués de matériaux précieux, qui peuvent être recyclés. Merci de ne pas jeter dans la poubelle, mais vérifiez quelles sont les installations de recyclage dans votre région.

