

CNS 18-30 (SANS BATTERIE)

Facile à manier, polyvalente pour vos diverses applications et parfaite pour l'entretien des arbres : la tronçonneuse sans fil CNS 18-30 Battery à système de tension de chaîne sans outils.



Référence

1.444-001.0

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278548937
Appareil sans fil		1
Plateforme de batteries		Plateforme de batterie 18 V
Rail de guidage	cm	30
Vitesse de la chaîne	m/s	10
Pas de la chaîne		3/8" LP
Jauge de chaîne		1,1 mm/ 0,043
Nombre de maillons d'entraînement		45
Capacité du réservoir d'huile	ml	200
Niveau sonore garanti	dB (A)	101
Valeur de vibration sur la poignée avant	m/s ²	3,5
Valeurs de vibration poignée arrière (K=1,5 m/s ²)	m/s ²	5,2
Entraînement		Moteur brushless
Voltage	V	18
Autonomie par charge de batterie * Coupes		max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5 Ah)
Autonomie par charge de la batterie	min	max. 10 (2,5 Ah) / max. 20 (5 Ah)
Poids sans accessoires	kg	3,4
Poids avec emballage	kg	5,6
Dimensions (L x l x H)	mm	690 x 230 x 245

Equipement

Variante	Batterie et chargeur non inclus
Rail de guidage	■
Chaîne de tronçonneuse	■
Bouteille d'huile	■
protection de chaîne	■
Tension de la chaîne sans outils	■
Graissage de la chaîne automatique	■
Frein de chaîne	■
Indicateur de niveau d'huile	■

■ Standard.

* Ø de branche : 10 cm



Tension de la chaîne sans outils

- La chaîne est simplement tendue à l'aide d'un bouton.



Graissage de la chaîne automatique

- Pour une utilisation de la tronçonneuse à batterie nécessitant peu d'entretien




Protection contre le rebond

- La chaîne s'arrête immédiatement – pour une sécurité maximale en cas d'effet de recul.

ACCESSOIRES POUR CNS 18-30 (SANS BATTERIE)

1.444-001.0

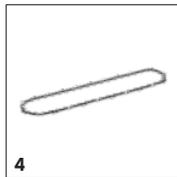

		Référence	Descriptif	
BATTERIES				
Battery Power 18 V / 5 Ah	1	2.445-035.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	<input type="checkbox"/>
CHARGEURS				
Appareil de chargement rapide accessoire	2	2.445-032.0	Le chargeur rapide charge la batterie 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power à 80 % en seulement 44 minutes et peut être utilisé pour toutes les batteries de la plateforme de batteries 18 V Kärcher.	<input type="checkbox"/>
KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR				
Set Battery Power 18/50	3	2.445-063.0	Pack Batterie POWER 18 V 5 Ah et chargeur rapide Kärcher avec écran LCD pour visualiser le temps de batterie restant (min), sa capacité (%).	<input type="checkbox"/>
TRONÇONNEUSE				
Chaîne Tronçonneuse 30cm 18V	4	2.444-019.0	La chaîne de la tronçonneuse CNS 18-30 Battery sur son guide de 30 cm de long permet d'obtenir à chaque fois des coupes de la plus haute qualité. Le remplacement de la chaîne se fait sans effort grâce au système de tension de la chaîne sans outil.	<input type="checkbox"/>
Lame de scie 18-30 CNS	5	6.444-266.0		<input type="checkbox"/>
BATTERIES				
Batterie Power+ 18/30	6	2.445-042.0	Avec la technologie temps réel via afficheur LCD, indiquant le temps d'utilisation restant, l'autonomie et la durée de charge restante, notre Batterie lithium-ion Power+ 18 volts de 3 Ah offre toute la puissance nécessaire.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.