

WRE 18-55 (SANS BATTERIE)

Le désherbeur sans fil WRE permet d'enlever la mousse de toutes les surfaces dures de votre jardin comme les dalles composites, les pavés...



Référence

1.445-244.0

- Appareil de la plateforme batterie POWER 18V
- Fonctionnement sur batterie, batterie et chargeur disponibles comme accessoires spéciaux

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278693637
Appareil sans fil		1
Plateforme de batteries		Plateforme de batterie 18 V
Vitesse de rotation des brosses	tr/min	2300 - 2800
Diamètre de la brosse	mm	180
Matériel des poils de la brosse		Nylon renforcé
Voltage	V	18
Puissance par charge de batterie	m ²	max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5 Ah)
Autonomie par charge de la batterie	min	env. 15 (2,5 Ah) / env. 30 (5 Ah)
Poids sans accessoires	kg	2,9
Poids avec emballage	kg	4,2
Dimensions (L × l × H)	mm	1320 × 230 × 380

Équipement

Variante		Batterie et chargeur non inclus
Couronne de poils	Pièce(s)	2
Protection anti-éclaboussures		■
Position de stationnement		■
Poignée télescopique en aluminium		■
Crochet de stockage		■
Interrupteur de sécurité		■

■ Standard.



Tête de brosse en nylon

- Poils en nylon spécialement alignés et vitesse de rotation élevée de la brosse pour l'élimination superficielle de la mousse sèche et des mauvaises herbes.



Assistance de proximité

- L'hémisphère rotatif à 360° au niveau du capuchon favorise une position de travail optimale et sans effort.




La brosse peut être changée facilement sans outil

- Pour un remplacement simple de la bande de poils durs usée.

ACCESSOIRES POUR WRE 18-55 (SANS BATTERIE)

1.445-244.0

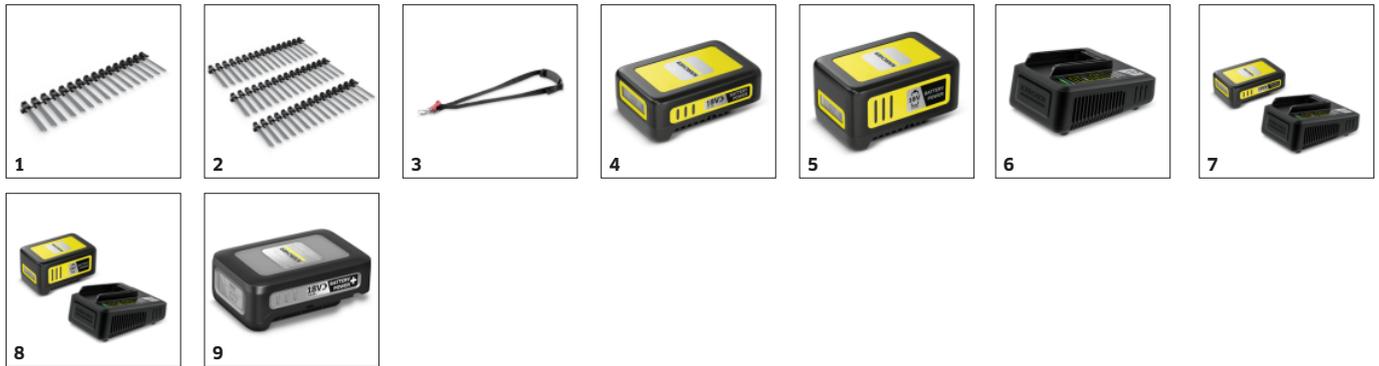

	Référence	Descriptif	
OUTIL DE DÉSHÉRBAGE			
Couronne de remplacement WRE 18-55 Batterie	1 2.445-243.0	Couronne de remplacement en nylon pour le désherbeur WRE.	■
Brosse en bande WRE 18-55 3-er Pack	2 2.445-244.0	Bande de poils durs de rechange en nylon pour un désherbage sans effort, compatible avec les désherbeurs ergonomiques WRE 18-55 et WRE 4 Battery de Kärcher.	□
ACCESSORIES GARDEN TOOLS GENERAL			
Sangle des épaules	3 2.445-242.0	Allégez votre charge grâce à la bandoulière confortable et ergonomique, qui vous permet de travailler pendant de longues périodes sans vous fatiguer. Compatible avec de nombreux outils de jardinage à batterie Kärcher.	□
BATTERIES			
Battery Power 18 V / 2,5 Ah	4 2.445-034.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	□
Battery Power 18 V / 5 Ah	5 2.445-035.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	□
CHARGEURS			
Appareil de chargement rapide accessoire	6 2.445-032.0	Le chargeur rapide charge la batterie 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power à 80 % en seulement 44 minutes et peut être utilisé pour toutes les batteries de la plateforme de batteries 18 V Kärcher.	□
KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR			
Set Battery Power 18/25	7 2.445-062.0	Pack Batterie POWER 18 V 2,5 Ah et chargeur rapide 18V Kärcher avec écran LCD pour visualiser le temps de batterie restant (min), sa capacité (%).	□
Set Battery Power 18/50	8 2.445-063.0	Pack Batterie POWER 18 V 5 Ah et chargeur rapide Kärcher avec écran LCD pour visualiser le temps de batterie restant (min), sa capacité (%).	□
BATTERIES			
Batterie Power+ 18/30	9 2.445-042.0	Avec la technologie temps réel via afficheur LCD, indiquant le temps d'utilisation restant, l'autonomie et la durée de charge restante, notre Batterie lithium-ion Power+ 18 volts de 3 Ah offre toute la puissance nécessaire.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.