

JEU DE 2 CHANDELLES A CREMAILLIERE - 12 T



15232

12 tonnes

Manuel d'instructions – Notice originale

VEUILLEZ LIRE CE MANUEL D'INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT ET ENTIEREMENT AVANT TOUTE UTILISATION



Sommaire

1 REGLES DE SECURITE	2
1.1. Règles générales de sécurité	2
2.2. Règles particulières de sécurité	3
3 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES.....	3
4. UTILISATION	4
5 ENTRETIEN	4
1 REGLES DE SECURITE	

1.1. Règles générales de sécurité

1. Prendre connaissance de la notice

Lire consciencieusement tout le manuel d'instructions et en respecter les consignes. Apprendre à se servir correctement de l'appareil à l'aide de ce mode d'emploi et se familiariser avec les consignes de sécurité. Conserver-le bien de façon à pouvoir disposer à tout moment de ces informations. Si l'appareil doit être remis à d'autres personnes, leurs remettre aussi ce mode d'emploi.

2. Maintenir l'aire de travail propre.

Les zones et les établis encombrés entraînent des risques de blessures ou d'accidents.

3. Tenir compte du milieu de travail.

Bien éclairer la zone de travail.

4. Ne pas laisser les enfants s'approcher.

Ne pas permettre aux visiteurs de toucher l'outil ou le cordon de rallonge. Tous les visiteurs doivent être éloignés du secteur de travail.

5. Ranger les outils non utilisés.

Les outils inutilisés doivent être rangés dans un endroit sec ou fermé à clé, hors de portée des enfants.

6. Utiliser l'outil approprié.

Ne pas forcer un petit outil ou un petit accessoire à effectuer le travail d'un de plus grosse taille. Ne pas utiliser l'outil à une fin pour laquelle il n'est pas conçu

7. Porter des vêtements adaptés.

Il est recommandé de porter des gants de protection et des chaussures antidérapantes lors du travail à l'extérieur. Porter un casque protecteur pour contenir les cheveux longs.

8. Porter des lunettes de sécurité.

Traiter les outils avec soin.

9. Maintenir les outils propres pour optimiser le travail et la sécurité. Suivre les instructions concernant le graissage et le changement des accessoires. Maintenir les poignées sèches, propres, sans souillure d'huile et de graisse.

10. Rester alerte.

Se concentrer sur le travail. Faire preuve de jugement. Ne pas se servir de l'outil lorsqu'on est fatigué.

11. Rechercher les pièces endommagées.

Avant d'utiliser l'outil, examiner soigneusement l'état des pièces. Vérifier l'alignement et la liberté de fonctionnement des pièces mobiles, l'état et le montage des pièces et toutes autres conditions susceptibles d'affecter défavorablement le fonctionnement. Il faut réparer toute pièce dont l'état laisse à désirer ou la remplacer par un poste de service agréé sauf si autrement indiqué dans ce manuel d'instructions.

12. Avertissement.

L'usage d'accessoires ou attachements autres que ceux recommandés dans ce manuel d'instructions peut entraîner des blessures personnelles.

13. Confier la réparation de l'outil à un spécialiste.

2.2. Règles particulières de sécurité



AVERTISSEMENT

Le non-respect de ces consignes peut conduire à une perte de charge, une défaillance, et/ou un endommagement de la chandelle, entraînant des dommages corporels ou matériels.


AVERTISSEMENT

Lire et comprendre tous les avertissements du manuel d'instructions avant d'utiliser la chandelle.



- Le non-respect de ces avertissements peut entraîner une perte de capacité de charge, de perte de charge, de graves dommages matériels et / ou des blessures.
- Ne pas dépasser la capacité nominale par chandelle.
- Positionner la charge **UNIQUEMENT** au centre du support : la charge doit être centrée sur la selle, pas aux extrémités.
- Utiliser **UNIQUEMENT** les chandelles par paires, sur des surfaces planes et à niveau pour porter la charge : une surface et/ou support instable peut entraîner une perte de performances et des dommages
- Les deux chandelles doivent être réglées à la même hauteur, cliquet pleinement engagé, poignée baissée et verrouillée.
- Utiliser exclusivement sur un seul véhicule à la fois.

3 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

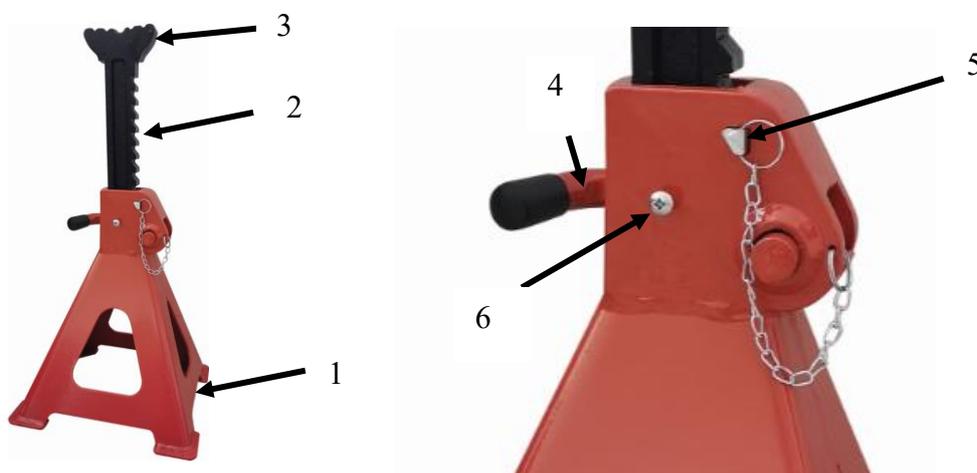

Modèle	capacité	Poids	hauteur(cm)	
			mini	maxi
15232	12 t	28kg	460	705
1 – Base 2 –Tige à crémaillère 3 – Selle-support de charge 4 –Poignée de verrouillage 5- Goupille de sécurité 6- Vis de blocage				

4. UTILISATION

A LA PREMIERE UTILISATION Déverrouiller la poignée (4) vers le haut et insérer la crémaillère (2 + 3) dans la base (1). Serrer la vis de blocage de la crémaillère (6) pour empêcher que la crémaillère ne sorte de son logement lors de l'utilisation.

Avant toute utilisation, il est recommandé de procéder à un contrôle visuel des supports afin de repérer tout défaut éventuel tel que fêlures, joints craquelés, pièces manquantes ou endommagées. Tout support endommagé de quelque façon doit être immédiatement retiré du service.



Pour une manipulation correcte des chandelles, se référer à la notice d'utilisation fournie par le fabricant du véhicule.

Ne positionner les chandelles qu'aux endroits préconisés par le fabricant du véhicule.

Prévoir de placer les chandelles sur une surface lisse, dure et de niveau pour assurer que la charge reste en équilibre.

Pour ajuster la position des supports :

Lever la crémaillère (2-3) jusqu'à la hauteur désirée.

Mettre la goupille de sécurité (5) en place.

Pour baisser les chandelles après utilisation, (après avoir retiré la charge) retirer la goupille (5) et lever la poignée de verrouillage (4) tout en retenant la crémaillère afin d'éviter une chute brutale de celle-ci.

Faire descendre lentement la charge sur les chandelles.

Si la charge est un véhicule, bloquer les roues pour empêcher que le véhicule se déplace.

5 ENTRETIEN

AUCUNE MODIFICATION NE DOIT ETRE APPORTEE AU PRODUIT.

Lubrifier les parties mobiles avec une huile légère

Stocker dans un endroit sec.

La garantie ne peut être accordée suite à une utilisation anormale, une manœuvre erronée, une modification électrique, un défaut de transport, de manutention ou d'entretien, l'utilisation de pièces ou d'accessoires non d'origine, des interventions effectuées par du personnel non agréé, l'absence de protection ou dispositif sécurisant l'opérateur : le non-respect des consignes précitées exclut votre machine de notre garantie,

Protection de l'environnement

Votre produit contient de nombreux matériaux recyclables.

Nous vous rappelons que les appareils usagés ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.