

# MOBIKA

## **CHAUFFE – GAMES**

**MODELES: EL-CG-001/002/003**



**EL-CG-002**



**EL-CG-001**



**EL-CG-003**

## **NOTICE D'UTILISATION**

**Avant l'installation ou la première utilisation de cet appareil:  
Lire attentivement cette notice et la conserver soigneusement**

## 1.1 Introduction

MOBIKA

Merci d'avoir choisi notre produit.

Le chauffe-gamelles **MOBIKA** permet de chauffer vos gamelles. Convient aussi bien pour votre lieu de travail que votre lieu de vie. Cet appareil est d'un usage très simple, peut être utilisé dans un magasin, hôtel, bureau,...

Nous vous conseillons néanmoins de lire attentivement cette notice d'utilisation car elle contient des informations importantes concernant la sécurité et l'utilisation.

Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessure causée à des personnes ou dégâts matériels dus à la non-observation des instructions d'entretien et à usage inadéquat de l'appareil.

Après avoir retiré l'emballage de l'appareil, vérifier que celui-ci se trouve dans un parfait état et est complet.

Veillez également à ce que les différents types d'emballage (cartons, sacs en plastique, bandes collantes...) soient hors de portée des enfants.

Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez si le courant de votre secteur correspond à celui qui est indiqué sur la plaque signalétique.

Pour tout retour qualité, merci de noter le numéro de série qui se trouve sur la plaque signalétique du produit, la date d'achat ainsi que votre preuve d'achat. Sans tous ces documents, la garantie ne pourra pas être appliquée.

## 1.2 Consignes de sécurité



**Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il faut toujours respecter certaines règles de sécurité de base :**

**MERCI DE LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LE PRODUIT.**

**Avertissement: afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, veuillez à toujours suivre les principales consignes de sécurité suivantes quand vous utilisez un appareil électrique.**

- Avant l'utilisation de cet appareil, lisez attentivement la notice d'utilisation.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient été placées sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Avant utilisation, l'appareil doit être placé sur une table stable et droite, hors de la portée des enfants.
- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la prise électrique et le cordon d'alimentation ne sont pas endommagés. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé, s'il est endommagé, s'il est resté à l'extérieur, s'il est tombé dans l'eau. Vérifiez régulièrement l'état de votre appareil.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un professionnel (fabricant, service après-vente,...). N'essayez pas de le réparer vous-même.



- Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez si le courant de votre secteur correspond à celui de votre appareil indiqué sur la signalétique.
- Aucun autre équipement ne doit être branché à la même prise électrique.
- Ne pas rajouter de rallonge électrique, de minuteries, de programmateur,...
- Ne pas utiliser l'appareil dans une pièce contenant des gaz explosifs, des produits inflammables, des solvants ou autres substances similaires. Il y a des parties à l'intérieur de l'appareil qui peuvent être chaudes pendant le fonctionnement ou qui peuvent provoquer des étincelles.
- L'appareil ne doit pas être immergé dans l'eau ou tout autre liquide. Ne pas exposer l'appareil aux conditions météorologiques (pluie, soleil ...). Ne pas utiliser dans un environnement humide ou mouillé. L'appareil doit être protégé contre la pénétration de l'eau et autres liquides. Cela peut provoquer un choc électrique. Ne manipulez pas l'appareil, ni la prise avec les mains mouillées ou humides.
- Ne pas utiliser l'appareil près de mobilier, literie, vêtements, papier, rideaux et autres matériaux combustibles.
- Évitez tout contact direct avec les surfaces chaudes des plaques, risque de brûlures.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est allumé.
- **Débranchez la prise de courant quand vous n'utilisez pas l'appareil** ou lorsque vous voulez le nettoyer.
- L'utilisation d'outils ou accessoires non recommandés peut entraîner des risques ou des blessures.
- **Utilisation en intérieur**  
Cet appareil est destiné à un usage domestique et similaire tel que : les zones de cuisine du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ; les maisons de ferme ; par des clients dans des hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel ; environnements de type chambres d'hôtes.


## 1.3 Utilisation de l'appareil



: "Attention : surface chaude"

Avant la première utilisation de l'appareil, merci de vérifier que la tension est AC 230 V et la fréquence est 50-60 HZ.

Le chauffe-gamelles est conçu pour les aliments secs, éviter les aliments liquides.

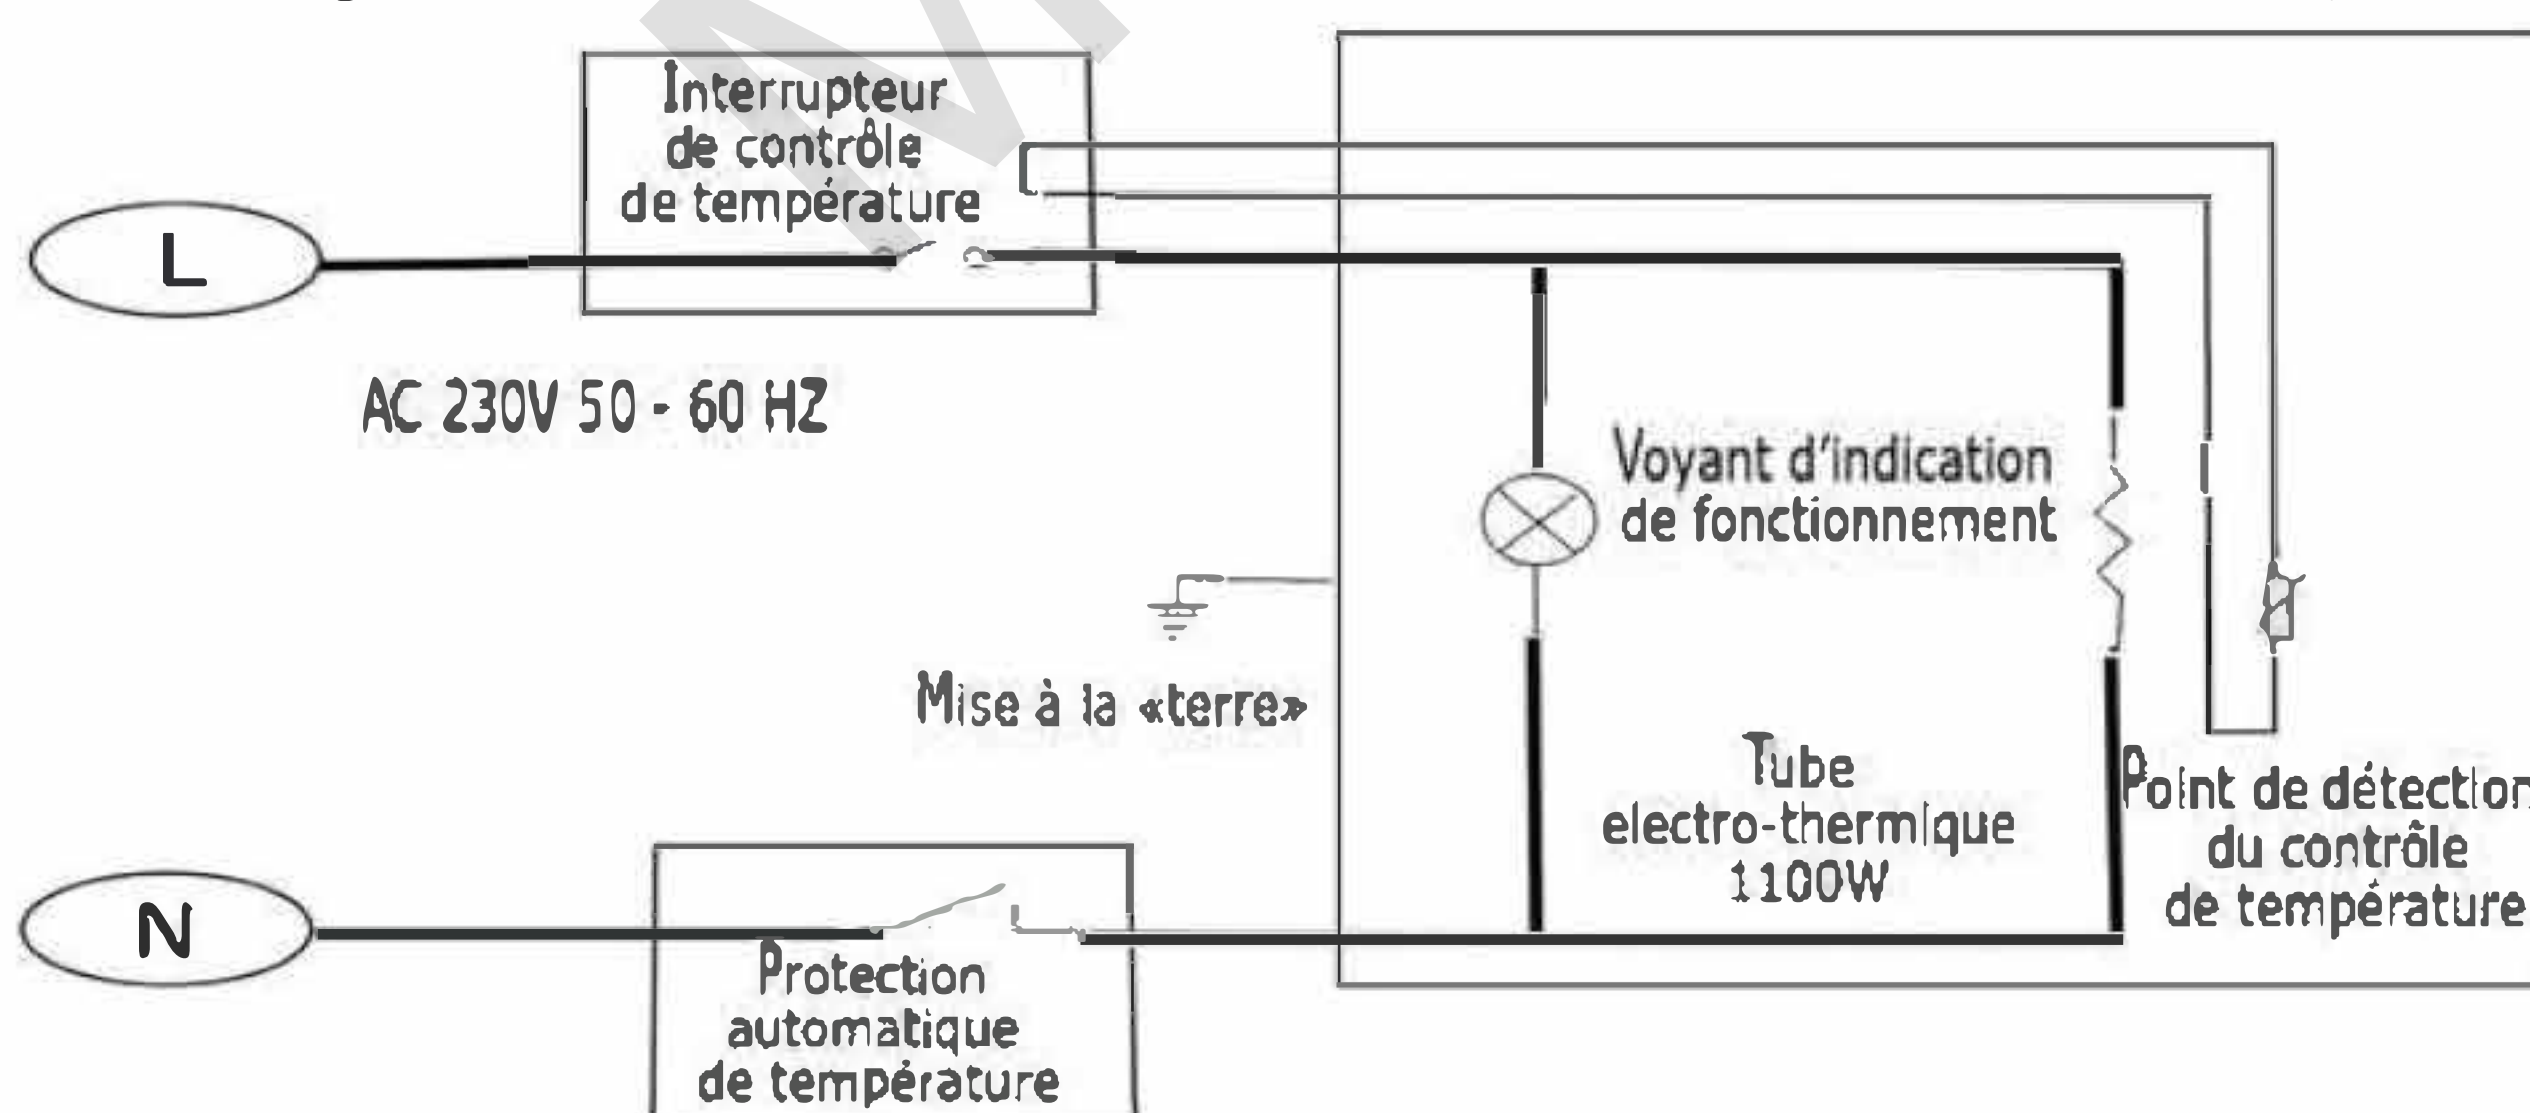

## WARNING

- Lorsque vous chauffez de l'huile et des graisses, ne jamais laisser l'appareil sans surveillance d'un adulte.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne pas toucher les surfaces de l'appareil en fonctionnement, car elles deviennent chaudes.
- L'appareil est conçu uniquement pour la chauffe des aliments.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, tournez le bouton sur 'OFF' et débranchez l'appareil.

| Problème                                                                                                              | Cause possible                                                                            | Solution                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Après allumage, le voyant lumineux ne s'allume pas.<br>Le chauffe – gamelles ne chauffe pas.                          | La prise alimentation n'est pas branchée ou mal branchée.                                 | Mieux brancher la prise d'alimentation.                                                   |
| Après nettoyage , le voyant lumineux clignote pendant l'utilisation.<br>Le chauffe- gamelles n'arrêt pas de chauffer. | Le détecteur du panneau de contrôle de la température ou le bouton ON/OFF est cassé.      | Changer l'interrupteur de température.                                                    |
| Après allumage, le voyant lumineux est allumé.<br>Le chauffe – gamelles ne chauffe pas.                               | La résistance de chauffe est cassée ou les câbles sont abîmés ou ont perdu de étanchéité. | Changer la résistance ou les câbles de connexion ou remettre l'étanchéité sur les câbles. |
| Après allumage, le voyant lumineux ne s'allume pas.<br>Le chauffe – gamelles chauffe .                                | Le voyant lumineux est cassé.                                                             | Changer le voyant lumineux.                                                               |

### 1.5 Nettoyage et entretien

Avant le nettoyage ou autres travaux d'entretien, il est essentiel de débrancher l'appareil (en conformité avec les règles de sécurité) et attendre que l'appareil refroidisse.

Utiliser seulement un chiffon doux et humide pour nettoyer l'intérieur. Ne pas utiliser de chiffons ou éponges abrasifs, qui peuvent rayer la surface. Ne jamais utiliser de détergents ou autres produits chimiques pour nettoyer l'appareil. Ne pas laisser les éléments électriques (y compris les interrupteurs, prises,...) entrer en contact avec l'eau.

La plaque en métal peut être nettoyée dans l'eau : pour cela la sortir de l'appareil, la mettre à l'extérieur de l'appareil. Réutiliser l'appareil une fois que tout est sec.

Ne pas laisser de liquide à l'intérieur de la boîte de contrôle, afin d'éviter de provoquer un court-circuit ou une fuite.

⇒ **Prenez soin de l'équipement, afin de maintenir la garantie.**

### OBLIGATIONS DE L'UTILISATEUR → ENLEVEMENT DES APPAREILS MENAGERS USAGES

La Directive Européenne 2012/19/UE sur les Déchets des Equipements électriques et Electroniques (DEEE) exige que les appareils ménagers usages ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent, et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur vieil appareil.

