

ADAPTATEUR / RIVETEUSE POUR VISSEUSE

RIVEDRILL64**FACILE**

Aussi simple à installer qu'un foret

RAPIDE**POSE SANS EFFORTS****PRATIQUE**

Sans fil ni air comprimé

TRANSFORMEZ VOTRE VISSEUSE EN RIVETEUSE !**CARACTÉRISTIQUES**


- **Matériau :**
 - Enveloppe extérieure (carter) : acier et caoutchouc
 - Pièces internes : acier
- **Course** : 2 à 30 mm
- **Poids** : 580 g
- **Longueur** : 175 mm
- **Diamètre** : 65 mm
- **Clé** : 8 mm
- **Équipement fourni** :
 - nez pour rivets Ø3.0 / 3.2 mm
 - nez pour rivets Ø4.0 mm
 - nez pour rivets Ø4.8 / 5.0 mm
 - nez pour rivets Ø6.0 / Ø6.4 mm

RIVETS COMPATIBLES

- Compatible pour diamètres et matières suivants :

RIVET	Ø 3.0 / 3.2	Ø 4.0	Ø 4.8 / 5.0	Ø 6.0 / 6.4
ALUMINIUM	✓	✓	✓	✓
ACIER	✓	✓	✓	✓
INOX A2	✓	✓	✓	

- Pour un rivetage optimal, respecter la valeur **Y** maxi :

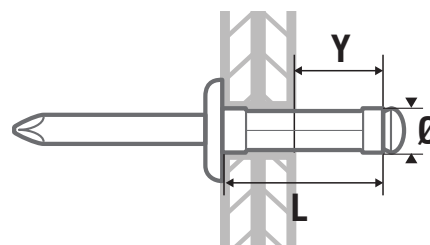**RÉFÉRENCES**

Référence	Désignation
RIVEDRILL64	ADAPTATEUR VISSEUSE/RIVETEUSE6.4
RIVEDRILL64-N32	NEZ 3.0/3.2 MM POUR RIVEDRILL64
RIVEDRILL64-N40	NEZ 4.0 MM POUR RIVEDRILL64
RIVEDRILL64-N48	NEZ 4.8 MM POUR RIVEDRILL64
RIVEDRILL64-N64	NEZ 6.4 MM POUR RIVEDRILL64

Y maxi = 30 mm

UTILISATION


Le Rivedrill s'utilise comme un embout de vissage sur une visseuse-dévisseuse pour le sertissage de rivets dont les caractéristiques techniques sont décrites dans le tableau ci-dessus.

1. Installer l'adaptateur sur la visseuse en le serrant simplement comme un embout de vissage. Il est recommandé d'utiliser une visseuse équipée d'une batterie de 12 Volt minimum et une vitesse de rotation suivant tableau ci-dessous :

RIVET	Ø 3.0 / 3.2	Ø 4.0	Ø 4.8 / 5.0	Ø 6.0 / 6.4
ALUMINIUM	1400 tr/min	1400 tr/min	1400 tr/min	1400 tr/min
ACIER	1400 tr/min	1400 tr/min	1400 tr/min	450 tr/min
INOX A2	1400 tr/min	1400 tr/min	450 tr/min	

Vérifier que le nez installé sur l'adaptateur correspond au diamètre du rivet à sertir.

2. Verrouiller l'adaptateur sur la visseuse en rabattant le capot de protection sur le mandrin. Avant de commencer à visser pour sertir le rivet, vérifier que le trou de contrôle est fermé (fig.A) sinon dévisser jusqu'au 'clac' final pour le fermer. Cette opération garantira que les mors se trouvent en position frontale et que l'adaptateur est prêt à fonctionner.
3. Passer en position 'vissage' et insérer le rivet dans l'adaptateur. Tenir **Rivedrill** d'une main et visser jusqu'à rupture de la tige.
4. Passer en mode 'dévissage' puis incliner l'outil de pose vers le bas. Dévisser jusqu'à éjection de la tige.

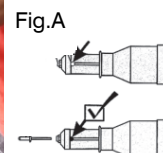

SÉCURITÉ

- Ne jamais utiliser **RIVEDRILL** sans avoir lu attentivement et complètement les procédures d'utilisation et les consignes de sécurité.
- Il est essentiel de prendre connaissance des consignes de sécurité liées à la visseuse utilisée.
- N'utiliser que les rivets listés dans les capacités d'utilisation au verso et en utilisant le nez de pose correspondant.
- N'utiliser que les pièces détachées et les accessoires fournis par Scell-it.
- Les dommages engendrés par toute autre utilisation sont de la responsabilité de l'utilisateur.

GARANTIE

Vous bénéficiez d'une garantie de 6 mois incluant pièces et main d'oeuvre à partir de la date de livraison. Les réclamations techniques ne pourront être prises en compte que dans la mesure où l'adaptateur nous parvient sans avoir été démonté. Les utilisations autres que celles indiquées dans cette fiche sont exclues de la garantie.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Les mors doivent être nettoyés puis lubrifiés de temps en temps de manière à les débarrasser des dépôts de zinc éventuels.

Visseuse vendue séparément

ADAPTOR / NITOWNICA NA WKREŃTARKĘ

RIVEDRILL 64

ŁATWO
Łatwa instalacja
jako wiertło

SZYBKO



**MONTOWANIE
BEZ WYSIŁKU**



PAKTYCZNE
Bezprzewodowe

**PRZEKSZTAŁĆ SWOJĄ WKREŃTARKĘ W
NITOWNICĘ!**

CECHY


- **Materiał:**
 - Obudowa zewnętrzna (obudowa): stal i guma
 - Części wewnętrzne: stal
- **Skok** : 2 - 30 mm
- **Waga** : 580 g
- **Długość** : 175 mm
- **Średnica** : 65 mm
- **Kłucz** : 8 mm
- **WYPOSAŻENIE** :
 - nosek do nitów Ø3.0 / 3.2 mm
 - nosek do nitów Ø4.0 mm
 - nosek do nitów Ø4.8 / 5.0 mm
 - nosek do nitów Ø6.0 / Ø6.4 mm

KOMPATYBILNE Z NITAMI

- Kompatybilne z następującymi średnicami i materiałami

NITY	Ø 3.0 / 3.2	Ø 4.0	Ø 4.8 / 5.0	Ø 6.0 / 6.4
ALUMINIUM	✓	✓	✓	✓
STAL	✓	✓	✓	✓
STAL NIERDZEWNA A2	✓	✓	✓	

- Aby uzyskać optymalne nitowanie, należy przestrzegać maksymalnej wartości Y:

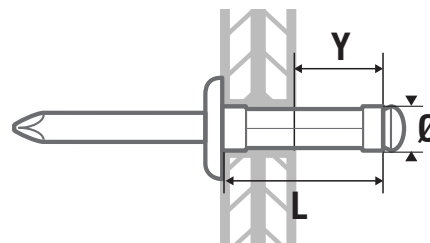

Y maxi = 30 mm

SYMBOLE

Symbol	Przeznaczenie
RIVEDRILL64	ADAPTOR 6.4
RIVEDRILL64-N32	NOSEK 3.0/3.2 MM DO RIVEDRILL64
RIVEDRILL64-N40	NOSEK 4.0 MM DO RIVEDRILL64
RIVEDRILL64-N48	NOSEK 4.8 MM DO RIVEDRILL64
RIVEDRILL64-N64	NOSEK 6.4 MM DO RIVEDRILL64

UŻYTKOWANIE

Rivedrill służy jako nitownica do zrywania nitów na wkrętarce, których parametry techniczne są opisane w powyższej tabeli.

1. Zainstaluj adaptor na wkrętarce, po prostu dokręcając go jako wiertło. Zaleca się użycie wkrętarce, która wyposażona jest w baterię co najmniej 12 Volt-ową i prędkość obrotową zgodną z tabelą poniżej :


NITY	Ø 3.0 / 3.2	Ø 4.0	Ø 4.8 / 5.0	Ø 6.0 / 6.4
ALUMINIUM	1400 obr./min	1400 obr./min	1400 obr./min	1400 obr./min
STAL	1400 obr./min	1400 obr./min	1400 obr./min	450 obr./min
STAL NIERDZEWNA A2	1400 obr./min	1400 obr./min	450 obr./min	

Sprawdź, czy nosek zainstalowany na adaptorze odpowiada średnicy nitu, który ma być zrywany.

2. Zablokować adaptor na wkrętarce zsuwając osłonę ochronną na trzpień. Przed przystąpieniem do zrywania nitów, sprawdź, czy otwór kontrolny jest zamknięty (rys. A) lub odkręć go, aż do końcowego «kliknięcia», aby go zamknąć. Zapewni to, że szczęki znajdują się w przedniej pozycji, a adaptor będzie gotowy do użycia.

3. Przełącz na pozycję «wkręcanie» i włóż nit do adaptora. Przytrzymaj Rivedrill jedną ręką i dokręć, aż trzpień pęknie.

4. Przełącz na tryb «odkręcenia», a następnie odchyl narzędzie instalacyjny w dół. Odkręć, aż trzpień zostanie wysunięty.

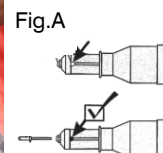

BEZPIECZEŃSTWO

- Nigdy nie używaj RIVEDRILL bez uważnego przeczytania i przestrzegania procedur operacyjnych i instrukcji bezpieczeństwa.
- Należy koniecznie zapoznać się z instrukcjami bezpieczeństwa używanej wkrętarce.
- Używaj tylko nitów, które zostały wymienione «do użytku z RIVEDRILL» i używaj odpowiedniego rozmiaru noska.
- Używaj tylko części zamiennych i akcesoriów dostarczanych przez Scell-it.
- Za uszkodzenia spowodowane przez jakiekolwiek inne zastosowanie narzędzia odpowiada użytkownik.

GWARANCJA

Korzystasz z 6-miesięcznej gwarancji obejmującej części i robociznę od daty dostawy. Reklamacje techniczne mogą być brane pod uwagę tylko w zakresie, w jakim adaptor dociera do nas bez demontażu. Zastosowania inne niż wskazane na tej karcie są wyłączone z gwarancji.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Szczęki powinny być czyszczone i smarowane od czasu do czasu, aby pozbyć się wszelkich osadów cynku.

Visseuse vendue séparément



Ul. Plk. Dąbka 17, 30-732 Kraków Tel. : +48 12 357 15 22 biuro@scellitpolska.pl www.scellit.com