

Groupe
LACME

LacAir

Notice d'emploi pour

KIT RACCORDS N°2

Réf. : 478 754

*Pour raccorder Filtres PF6B et DH6B
sur sécheur SH6B monté
sur les centrales à vis ou pistons insonorisées*



*Vous venez d'acquérir un produit LACME.
Nous vous remercions de votre confiance.*

**Pour tirer le meilleur parti de ce produit,
veuillez lire attentivement ce manuel
avant son installation, son utilisation et tout entretien.**

COMPRESSEURS D'AIR

72200 LA FLECHE - FRANCE
Tel : 02 43 94 13 45 - Fax : 02 43 45 24 25
Ligne directe SAV 02 43 48 20 83

LACME®

Vous voulez monter un jeu de filtres PF6B et DH6 B sur le sécheur SH6B d'une centrale à vis ou à piston insonorisé :

- dans un premier temps, assurez vous que le sécheur et le compresseur sont arrêtés et déconnectés,
- dans un second temps, vérifiez que le compresseur ne soit plus sous pression (cuve vide = 0 bar).

Puis suivre la procédure ci-dessous.

Important :

Pour toutes les liaisons entre raccords et pièces, utiliser le ruban téflon livré dans le kit, pour assurer une bonne étanchéité.

1° Déconnecter le sécheur : dévisser le flexible d'alimentation, monté à l'entrée du sécheur

2° Mettre sur la sortie du sécheur un augmentateur 3/4"F - 3/8"M et un coude 3/8"M/F (Téflon)

3° Visser la partie réduction des deux raccords union sur les coudes du sécheur (Téflon)

Préparation des filtres

sens de passage de l'air suivant flèche, placée sur le dessus de la tête des filtres

4° Visser à la sortie du filtre PF6B la partie tournante du raccord Union (Téflon)

5° Assembler l'augmentateur 3/8" M - 1/2"F + coude 1/2"M/F + mamelon 1/2"M/M (Téflon)

6° Visser l'ensemble augmentateur + coude + mamelon sur l'entrée du filtre PF6 B (Téflon)

7° Visser le filtre PF6B équipé sur l'entrée du sécheur

8° Visser sur l'entrée du Filtre DH6B la partie tournante du deuxième raccord Union (Téflon)

9° Assembler l'augmentateur 3/8" M - 1/2"F + coude 1/2"M/F + robinet 1/2"F (Téflon)

10° Visser l'ensemble augmentateur + coude + robinet sur la sortie filtre DH6B (Téflon)

11° Visser le filtre DH6B équipé sur la sortie du sécheur

12° Brancher le flexible du compresseur sur le préfiltre PF6B







Vérifier que le robinet 1/2 soit bien fermé

Remettre sous tension le compresseur et le sécheur, démarrer le compresseur et contrôler qu'il n'y a pas de fuite sur une des nouvelles connections.

Si vous voulez mettre des filtres PF6B et DH6B sur un sécheur seul (non monté sur un compresseur)

1°-2° Mettre un augmentateur 3/4"F - 3/8"M et un coude 3/8"M/F (Téflon), sur l'entrée du sécheur


Puis suivre la procédure normale.

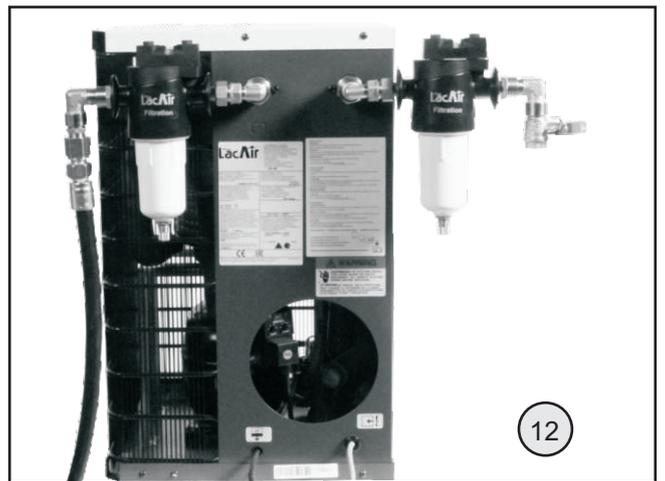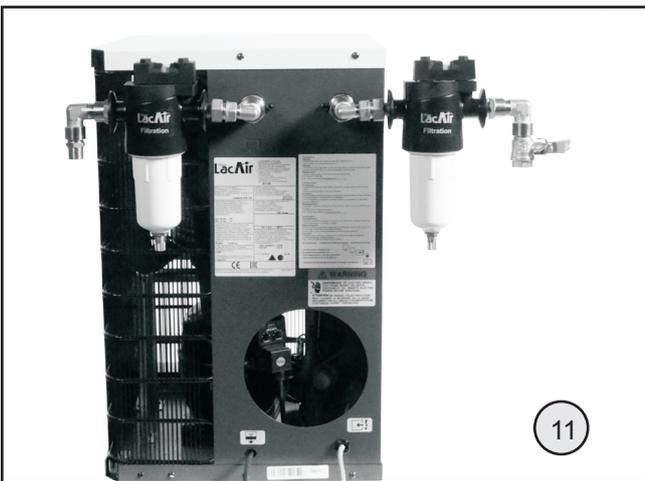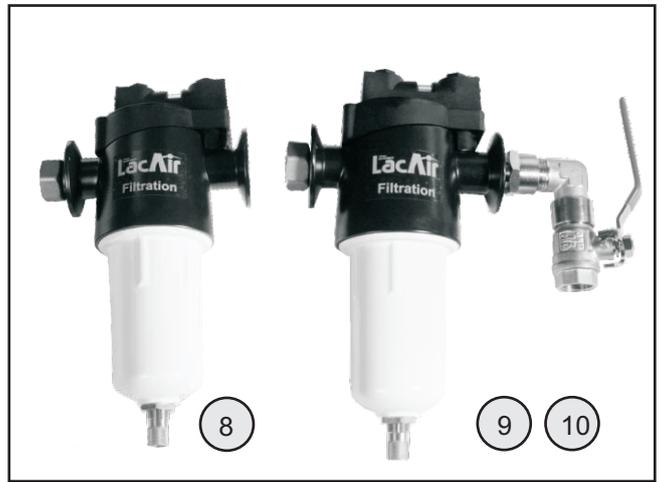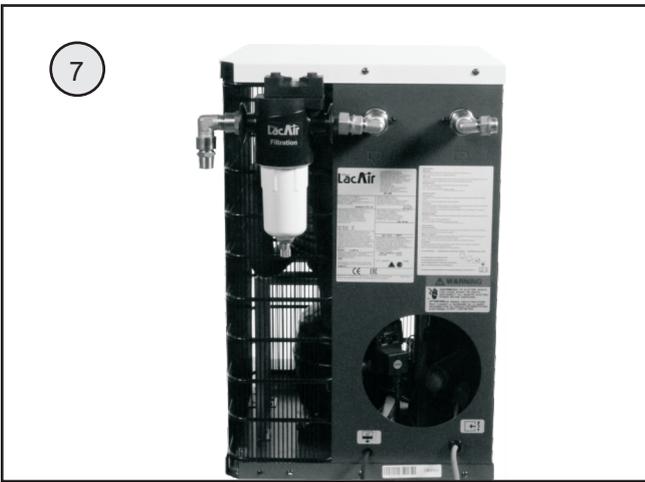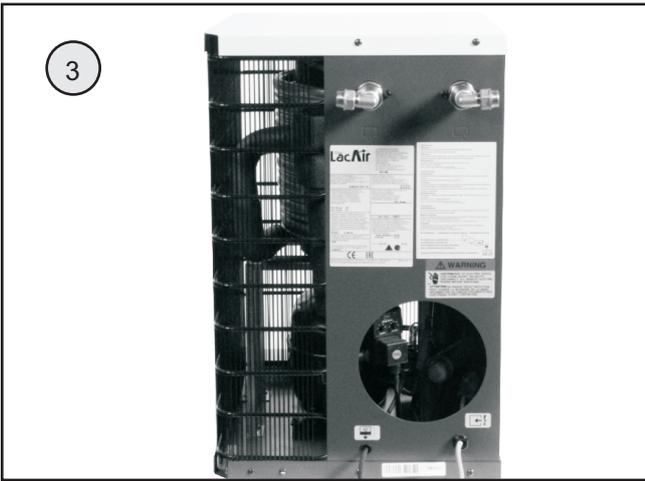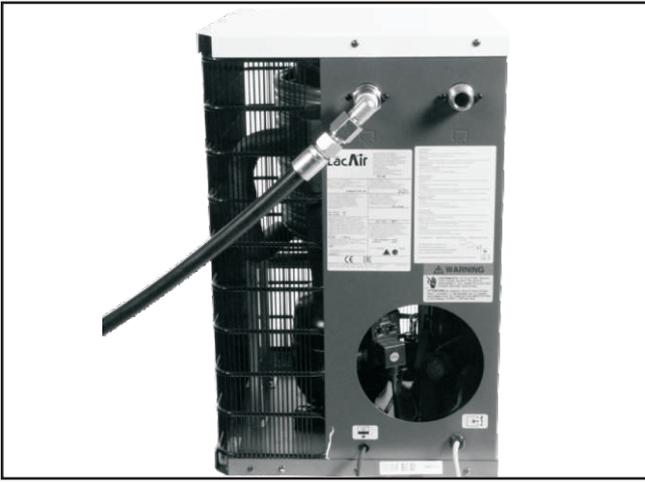

Kit raccords N°2

Réf. : 478 754

Pour raccorder Filtres PF6B et DH6B sur sécheur SH6 B
monté sur les centrales à vis ou insonorisées

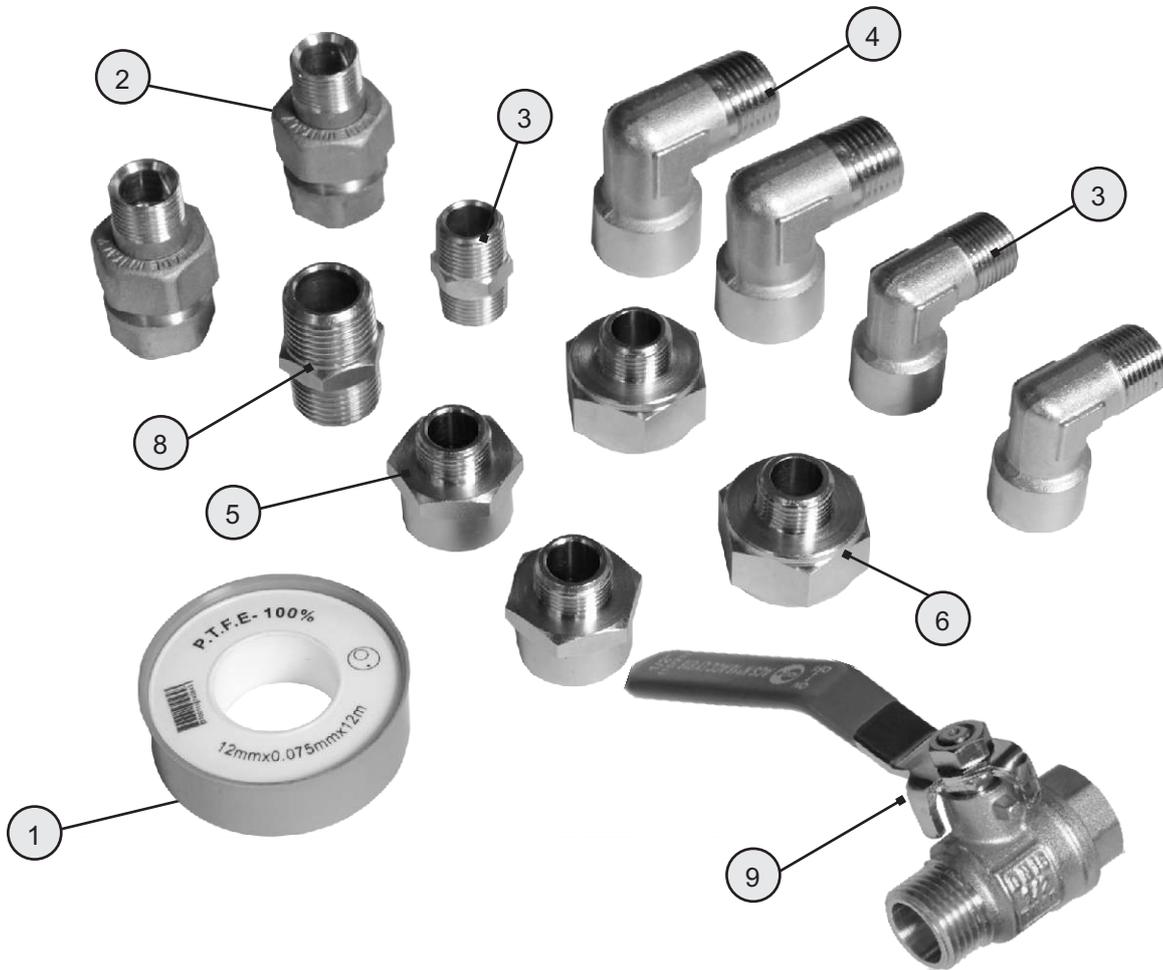

Repère	Désignation	Quantité	Référence
1	Rouleau ruban téflon 12 m	1	26 620 020
2	Raccord Union 3/8" M - 3/8"F	2	29 383 604
3	Coude 3/8" M - 3/8"F	2	28 370 220
4	Coude 1/2" M - 1/2"F	2	28 370 080
5	Augmentateur 3/8" M - 1/2"F	2	27 362 130
6	Augmentateur 3/8" M - 3/4"F	2	27 362 140
7	Mamelon 3/8" M - 3/8"M	1	28 360 260
8	Mamelon 1/2" M - 1/2"M	1	28 360 160
9	Robinet 1/2" M - 1/2"F	1	28 350 040