


PINCE À CRÉMAILLIÈRE POUR CHEVILLE À EXPANSION

MD


Convient pour cheville
"corps creux" **M4 À M6**
(spyderplus, Spyder, Molly)

PRATIQUE
Gâchette de remise à zéro.

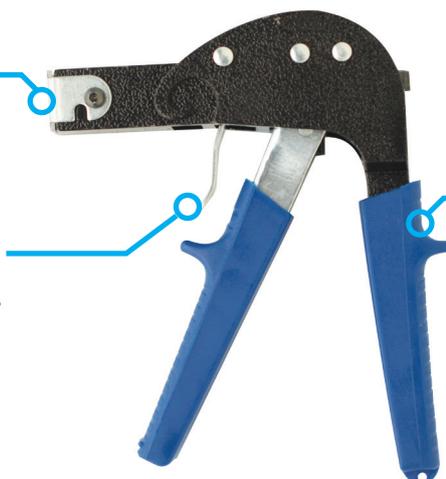

ROBUSTE
Corps et poignées en acier.

MISE EN ŒUVRE

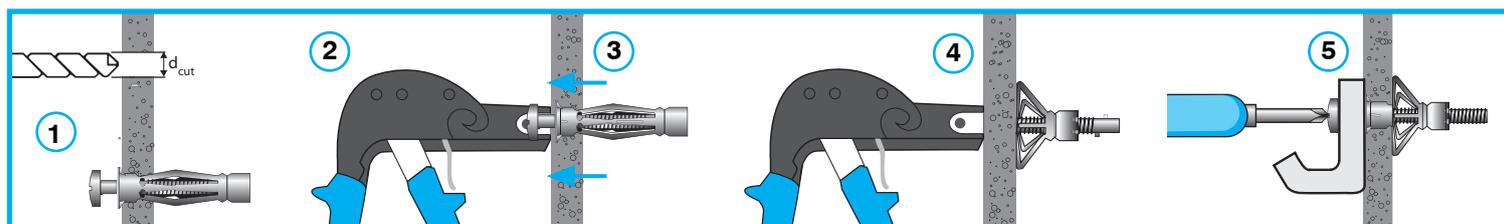

1 Percer le support au diamètre "d_{cut}" indiqué.

2 Introduire la cheville à fleur du trou. Dévisser la vis de +/- 4 mm.

3 Positionner le nez de la pince à expansion entre la coletterie de la cheville et la tête de la vis.

4 Actionner la pince jusqu'à obtenir la résistance de mise en assise.

5 Retirer la vis pour positionner l'objet à fixer. Visser l'ensemble à l'aide d'un tournevis.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



Retrouver l'ensemble de notre gamme SPYDER sur www.scellit.com