



Station gasoil complète sur cuve

08324 – 08340



Manuel d'instructions

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT ET ENTIEREMENT CE MANUEL D'INSTRUCTIONS AVANT
TOUTE UTILISATION



Lire le manuel
d'instructions



Protection des
mains


1) Instructions générales

Ne pas tirer sur la canne lors du montage.

Le montage de la pompe sur la platine est primordial pour suivre correctement les différentes étapes ci-après. Se référer à la notice de la pompe.

Ne pas oublier les rajouts de ruban de PTFE lorsque la notice le stipule. Il est nécessaire d'obtenir une étanchéité suffisante.

2) Liste des éléments :

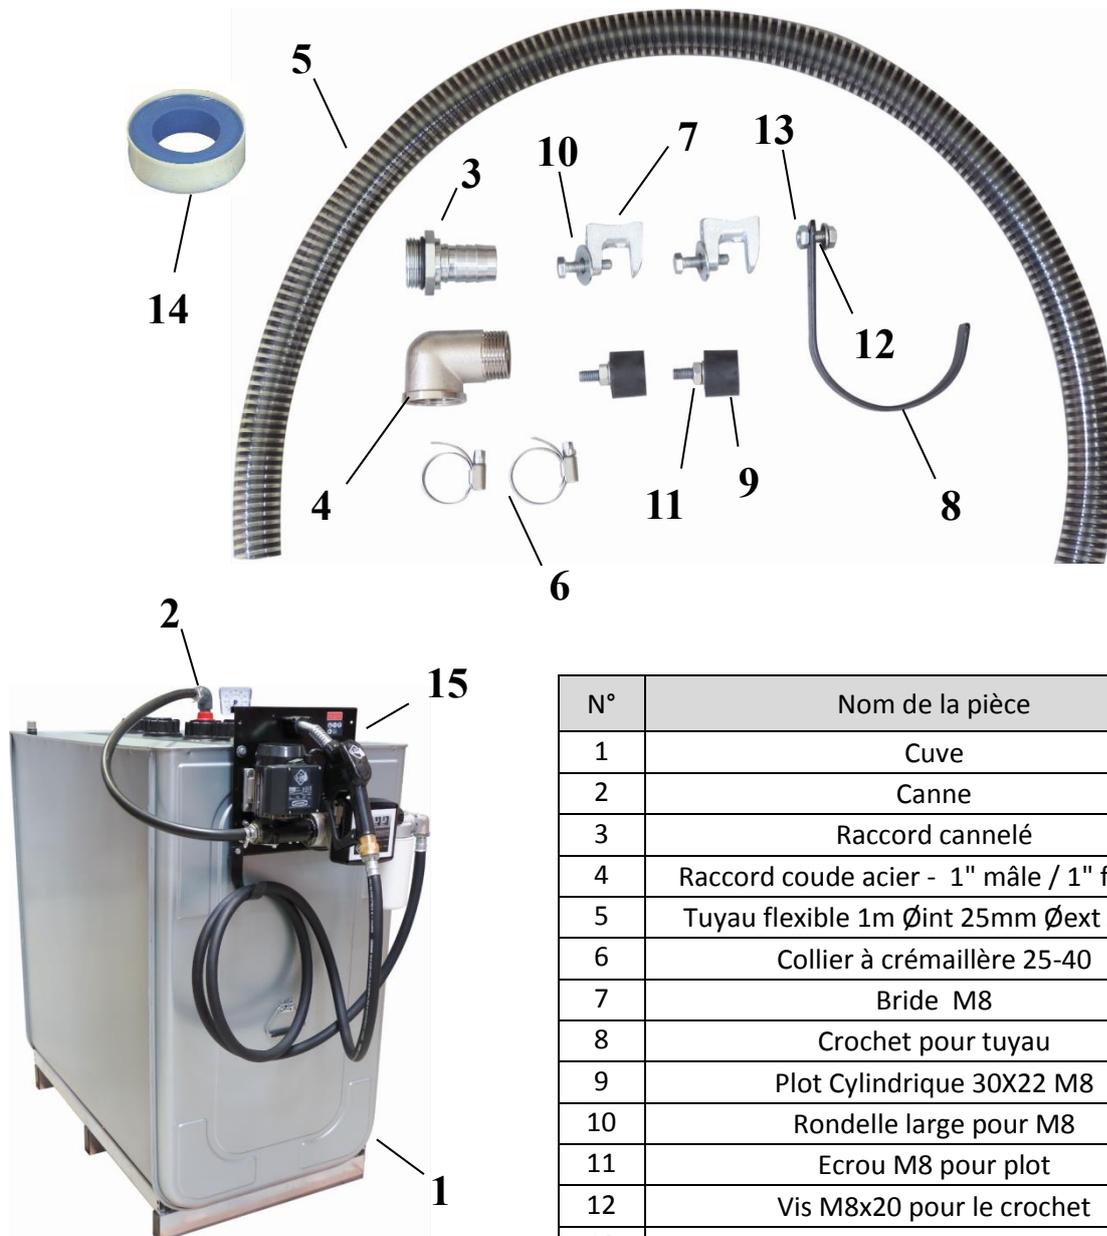


N°	Nom de la pièce	Qté
1	Cuve	1
2	Canne	1
3	Raccord cannelé	1
4	Raccord coude acier - 1" mâle / 1" femelle	1
5	Tuyau flexible 1m Øint 25mm Øext 30mm	1
6	Collier à crémaillère 25-40	2
7	Bride M8	2
8	Crochet pour tuyau	1
9	Plot Cylindrique 30X22 M8	2
10	Rondelle large pour M8	2
11	Ecrou M8 pour plot	2
12	Vis M8x20 pour le crochet	1
13	Ecrou M8 pour le crochet	1
14	Ruban PTFE	1
15	Kit station murale gazoil	1

Le tuyau (5), le raccord (3) ainsi que les colliers (6) sont pré-montés.

3) Montage :

- a) Fixer les éléments sur la platine de la pompe (15) aux mêmes emplacements que l'image ci-dessous
- Fixer les plots cylindriques en caoutchouc (9) sur le bas de la platine (15) avec un écrou M8 (11), voir image.
 - Fixer le crochet (8) dédié à l'accrochage du tuyau sur le perçage positionné au plus bas sur la platine, côté pompe (voir image), avec la vis (12) et l'écrou (13).
 - Visser le raccord coudé (4) en entrée de pompe, en ayant recouvert le filetage avec le ruban PTFE (pour assurer une étanchéité suffisante).
 - Visser le raccord cannelé (3) sur le raccord coudé (4) précédemment mis en place, en ayant recouvert le filetage avec du ruban PTFE.
 - Insérer les vis des brides (7) dans la platine (15), en y ajoutant les rondelles larges (10). Ces dernières permettent un maximum d'appui entre la tête de vis et la platine. Voir image pour le positionnement.

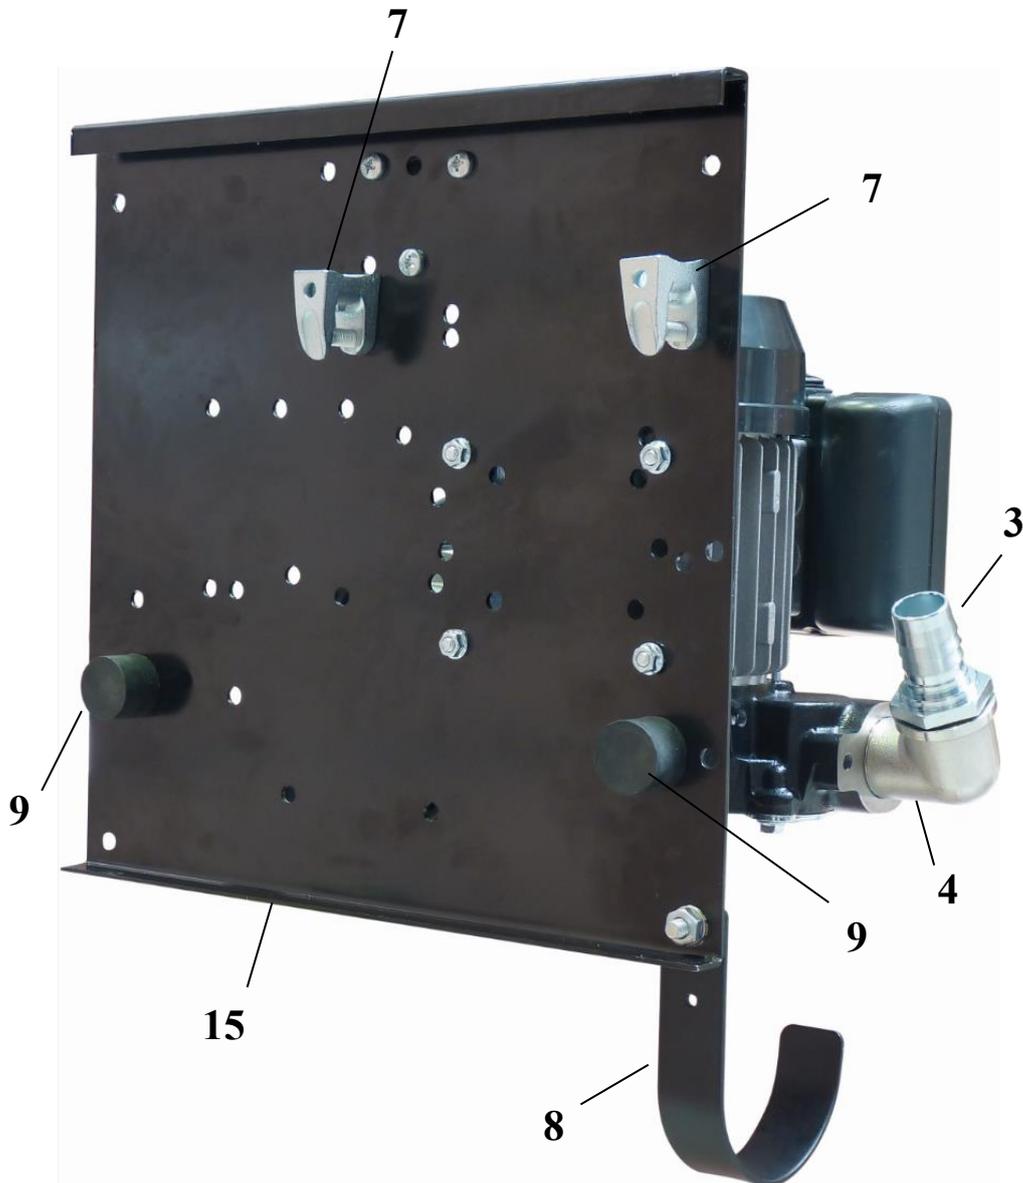

b) Fixer le kit sur la cuve, et raccorder la pompe à la cuve

- Fixer les brides (7) sur le haut de la cuve (1). Les plots en caoutchouc (9) se plaquent alors sur la cuve.
- Insérer les colliers à crémaillère (6) autour du tuyau flexible (5).
- Insérer le tuyau flexible (5) sur le raccord cannelé (3) de la pompe et sur le raccord de la canne (2).
- Serrer correctement les colliers pour assurer la fixation du tuyau et pour assurer une étanchéité suffisante.
- Il est possible que vous receviez la cuve avec le tuyau (5), le raccord (2) ainsi que les colliers (6) pré-montés.

