

PSW 18-20 (SANS BATTERIE)

Avec l'élagueur sur perche PSW 18-20, entretenez vos arbres en élaguant les branches les plus difficiles d'accès de manière efficace et sans effort.



Référence

1.444-010.0


Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278548944
Appareil sans fil		1
Plateforme de batteries		Plateforme de batterie 18 V
Rail de guidage	cm	20
Angle de lame	°	30
Vitesse de la chaîne	m/s	5,5
Pas de la chaîne		3/8" LP
Jauge de chaîne		1,1 mm/ 0,043
Nombre de maillons d'entraînement		33
Capacité du réservoir d'huile	ml	50
Niveau sonore garanti	dB (A)	95
Valeur de vibration sur la poignée avant	m/s ²	1,3
Valeurs de vibration poignée arrière (K=1,5 m/s ²)	m/s ²	1,2
Longueur avec la perche d'extension	m	2,9
Longueur sans perche d'extension	m	2
Voltage	V	18
Autonomie par charge de batterie * Coupes		max. 80 (2,5 Ah) / max. 160 (5 Ah)
Autonomie par charge de la batterie	min	max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5 Ah)
Poids sans accessoires	kg	3,7
Poids avec emballage	kg	5,3
Dimensions (L × l × H)	mm	2980 × 95 × 187

Equipement

Variante	Batterie et chargeur non inclus
Rail de guidage	■
Chaîne de tronçonneuse	■
Bouteille d'huile	■
protection de chaîne	■
Graissage de la chaîne automatique	■
Ceinture de maintien	■
Indicateur de niveau d'huile	■
Clé Allen pour la tension de la chaîne	■

■ Standard.

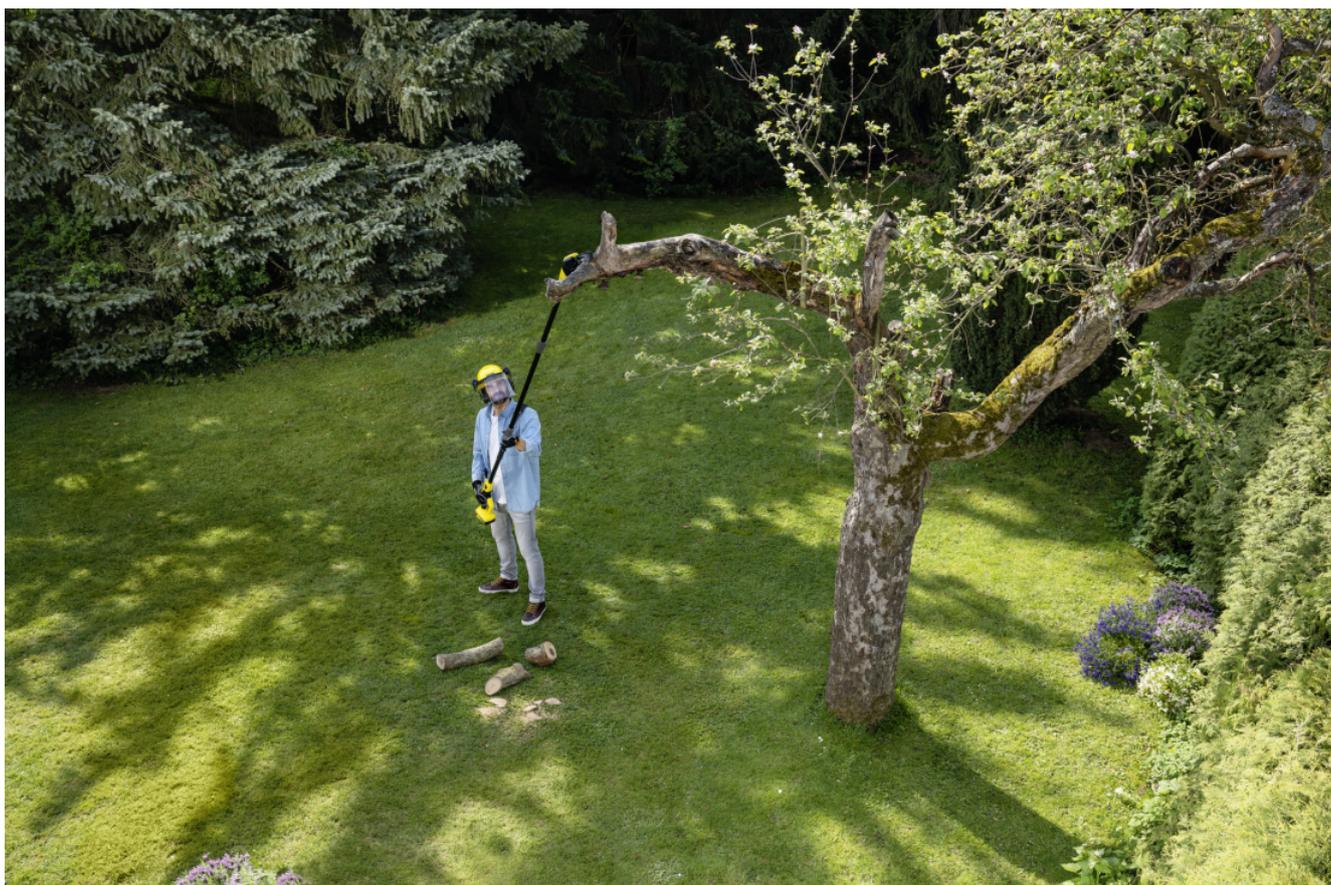

Tension simple de la chaîne

- Vis facile d'accès pour tendre la chaîne.



Graissage de la chaîne automatique

- Pour une utilisation de la scie nécessitant peu d'entretien.



Fixation rapide par vis

- La scie peut être démontée en trois parties pour un rangement pratique.

ACCESSOIRES POUR PSW 18-20 (SANS BATTERIE)

1.444-010.0



	Référence	Descriptif	
BATTERIES			
Battery Power 18 V / 2,5 Ah	1 2.445-034.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	<input type="checkbox"/>
Battery Power 18 V / 5 Ah	2 2.445-035.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	<input type="checkbox"/>
CHARGEURS			
Appareil de chargement rapide accessoire	3 2.445-032.0	Le chargeur rapide charge la batterie 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power à 80 % en seulement 44 minutes et peut être utilisé pour toutes les batteries de la plateforme de batteries 18 V Kärcher.	<input type="checkbox"/>
KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR			
Set Battery Power 18/25	4 2.445-062.0	Pack Batterie POWER 18 V 2,5 Ah et chargeur rapide 18V Kärcher avec écran LCD pour visualiser le temps de batterie restant (min), sa capacité (%).	<input type="checkbox"/>
Set Battery Power 18/50	5 2.445-063.0	Pack Batterie POWER 18 V 5 Ah et chargeur rapide Kärcher avec écran LCD pour visualiser le temps de batterie restant (min), sa capacité (%).	<input type="checkbox"/>
TRONÇONNEUSE			
Chaîne PSW 18-20 Battery	6 2.444-018.0	Faibles vibrations et remplacement facile : la chaîne pour le lamier de 20 cm de la tronçonneuse télescopique sans fil PSW 18-20 Battery permet une qualité de coupe optimale à tout moment.	<input type="checkbox"/>
BATTERIES			
Batterie Power+ 18/30	7 2.445-042.0	Avec la technologie temps réel via afficheur LCD, indiquant le temps d'utilisation restant, l'autonomie et la durée de charge restante, notre Batterie lithium-ion Power+ 18 volts de 3 Ah offre toute la puissance nécessaire.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.