

## SC 3 EASYFIX

Le nettoyeur vapeur SC 3 EasyFix avec suceur pour sol EasyFix et cartouche de détartrage dispose d'un réservoir à eau remplissable en permanence, pour un nettoyage en continu. Temps de chauffe de trente secondes seulement.



Made in Germany

### RÉSULTATS PERFORMANTS

Nettoyage rapide et efficace

### MULTIFUNCTION



### DEEP CLEANING WITHOUT CHEMICALS

KILLS UP TO 99,999% OF VIRUS\* AND BACTERIA\*\*

### Référence

1.513-650.0

- Réservoir remplissable en continu pour une utilisation ininterrompue
- Prêt à l'emploi en seulement 30 secondes; plus besoin d'un détartrage supplémentaire, grâce à la technologie de détartrage
- Avec set de nettoyage des sols EasyFix

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278975139
Certificat de contrôle*		Élimine jusqu'à 99,999 % des virus* et 99,99 % des bactéries**
Surface nettoyée avec un réservoir	m <sup>2</sup>	env. 75
Puissance de chauffe	W	1900
Pression vapeur max.	bar	max. 3,5
Longueur du câble	m	4
Temps de chauffe	min	0,5
Capacité du réservoir	l	1
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Poids sans accessoires	kg	3,1
Poids avec emballage	kg	4,5
Dimensions (L × l × H)	mm	360 × 236 × 253

### Équipement

Sécurité enfants		■
Soupape de sécurité		■
Régulation du débit vapeur		sur la poignée (deux niveaux)
Réservoir		rechargeable en permanence
Lingette de sol universelle EasyFix	Pièce(s)	1
Bonnette en microfibres pour suceur à main	Pièce(s)	1
Cartouche de détartrage		■
Flexible vapeur avec poignée-pistolet	m	2,2
Buse à jet rectiligne		■
Suceur à main		■
Brosse ronde, petite (noire)	Pièce(s)	1
Suceur sol		EasyFix
Interrupteur ON/OFF intégré		■
Tube rallonge (2 × 0,5 m)		■
Rangement des accessoires inclus sur l'appareil		■

■ Standard.

\* Lors d'un nettoyage ponctuel avec le nettoyeur vapeur Kärcher, c.-à-d. avec une durée de vaporisation de 30 secondes en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,999 % des virus enveloppés tels que les virus de la grippe (à l'exception du virus de l'hépatite B) sont éliminés des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d'essai : virus modifié de la vaccine Ankara). \*\* Lors d'un nettoyage à une vitesse de nettoyage de 30 cm/s, en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,99 % de toutes les bactéries domestiques habituelles sont éliminés des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d'essai : Enterococcus hirae).



## Temps de chauffage court

- Avec un temps de chauffe de seulement 30 secondes, le nettoyeur est prêt à être utilisé en un tour de main.



## Set de nettoyage de sol EasyFix, avec suceur doté d'une articulation souple et système de fixation pratique de la serpillière

- Résultats de nettoyage parfaits sur une variété de sols durs dans la maison grâce à une technologie à lamelles efficace.
- Changement de serpillière sans contact avec la saleté et fixation aisée de la serpillière grâce au système velcros.
- Nettoyage ergonomique et efficace tout en assurant un contact intégral avec le sol nonobstant la taille de l'utilisateur grâce à l'articulation flexible du suceur.



## Vapeur continue et cartouche de détartrage intégrée

- Le réservoir est remplissable aisément à tout moment pour bénéficier de la vapeur en continu sans avoir à interrompre le travail.
- Grâce à la cartouche de détartrage intelligente, l'eau est automatiquement adoucie.

## ACCESSOIRES POUR SC 3 EASYFIX 1.513-650.0



	Référence	Descriptif	
<b>NETTOYEUR VAPEUR - ASPIRATEUR VAPEUR - TABLE DE REPASSAGE</b>			
<b>Suceurs</b>			
Set buse de sol EasyFix	1 2.863-337.0	Muni d'un système pratique de bandes autoagrippantes et de lingette de sol universelle adéquate : le set buse de sol EasyFix pour nettoyeur vapeur permet de remplacer la lingette sans toucher la saleté.	■
Suceur à main	2 2.884-280.0	Pour nettoyer les cabines de douche, carrelages muraux entre autres. S'utilise avec ou sans housse	■
Adaptateur moquette	3 2.863-269.0	Assure également la propreté des moquettes : l'adaptateur moquette se fixe facilement sur le suceur de sol EasyFix. Idéal pour nettoyer les moquettes à la vapeur.	□
Raclette vapeur pour vitres	4 2.863-025.0	Suceur pratique pour nettoyer facilement et soigneusement les vitres, glaces, etc. au moyen du nettoyeur vapeur.	□
Jeu de Powerbuses	5 2.863-263.0	Le jeu de Powerbuses comprend une Powerbuse avec rallonge. Idéal pour nettoyer les endroits difficiles d'accès (par ex. les coins et les jointures) sans effort et dans le respect de l'environnement.	□
Défroisseur vapeur	6 2.863-233.0	Défroisseur vapeur rafraîchit le textile et enlève les faux plis des vêtements et des textiles en enlevant en même temps les mauvaises odeurs. Avec enlèvement de peluches intégré.	□
<b>autre</b>			
Cartouche filtrante pour nettoyeur vapeur	7 2.863-018.0	Pour un détartrage rapide et efficace des nettoyeurs vapeur de la gamme SC 3 EasyFix et du modèle SC 4 Deluxe Easyfix. Introduire simplement la cartouche.	■
Decolleuse papier peint	8 2.863-062.0	Pour décoller facilement les papiers peints et les résidus de colle à la vapeur.	□
<b>Embouts brosses</b>			
Set de brosse ronde (2 noires, 2 jaunes)	9 2.863-324.0		□
Jeu de brosses rondes	10 2.863-264.0	Jeu de brosses rondes pratique contenant deux brosses noires et deux brosses jaunes, convenant parfaitement à différentes zones d'utilisation.	□
Jeu de brosses rondes avec filetage laiton	11 2.863-061.0	Kit de brosses rondes à poils en laiton pour une élimination aisée des salissures tenaces et incrustées.	□
Grande brosse ronde	12 2.863-022.0	Elle permet d'éliminer les salissures tenaces sur une plus grandes surfaces en un laps de temps réduit.	□
Turbobrosse	13 2.863-159.0	Pour tous les travaux de nettoyage se faisant habituellement à la brosse. Permet de nettoyer sans effort en deux fois moins de temps.	□
<b>Jeux de lingettes</b>			
Universal floor cloth set EasyFix	14 2.863-339.0		□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.

## ACCESSOIRES POUR SC 3 EASYFIX 1.513-650.0




15



16



17

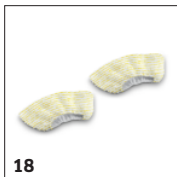

18



19



20



21



22

	Référence	Descriptif	
<b>NETTOYEUR VAPEUR - ASPIRATEUR VAPEUR - TABLE DE REPASSAGE</b>			
<b>Jeux de lingettes</b>			
Sensitiv floor cloth set EasyFix	15 2.863-340.0		<input type="checkbox"/>
Allrounder floor cloth set EasyFix	16 2.863-341.0		<input type="checkbox"/>
Power floor cloth set EasyFix	17 2.863-342.0		<input type="checkbox"/>
Buse a main	18 2.863-344.0		<input type="checkbox"/>
Big round brush cover set	19 2.863-345.0		<input type="checkbox"/>
Démarreur jeu de lingettes	20 2.863-346.0		<input type="checkbox"/>
SC Disposable Cloth EasyFix	21 2.863-299.0		<input type="checkbox"/>
<b>STICKS DE DÉTARTRAGE</b>			
RM 511 6x17g Détartrant en poudre EU	22 6.296-193.0	Détartre efficacement les nettoyeurs vapeur et autres appareils à eau chaude comme par exemple le chauffe-eau ou la machine à café, pour une durée de vie accrue et une consommation électrique réduite. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.	<input type="radio"/>

Accessoires optionnels.  Détergents.